



## Poszerzenie stopki BMW G310GS

### Instrukcja instalacji


Zestaw zawiera:

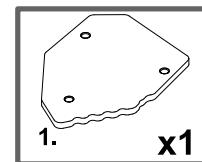


1. x1

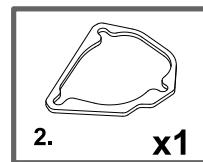


2. x1

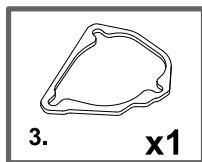

3. x1

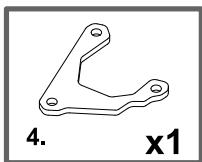


4. x1

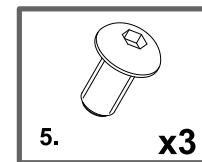

5. x3

1. Złącz płytę dolną (1) i płytki środkowe (2) i (3) tak aby ich otwory pokryły się.
2. Umieśń stopkę boczną w gnieździe powstały z płyt śródkowych (2) i (3) oraz płytą dolną (1).
3. Nałożyć na góre podstawy stopki płytę górną (4) tak aby otwory w trzech płytach pokrywały się.
- 4.\* Opcjonalnie nanieś na koniec gwintu każdej ze śrub (5) niewielką ilość kleju do gwintów.
5. Wkręć śruby (5) w otwory w płytach używając momentu 2,5 Nm.

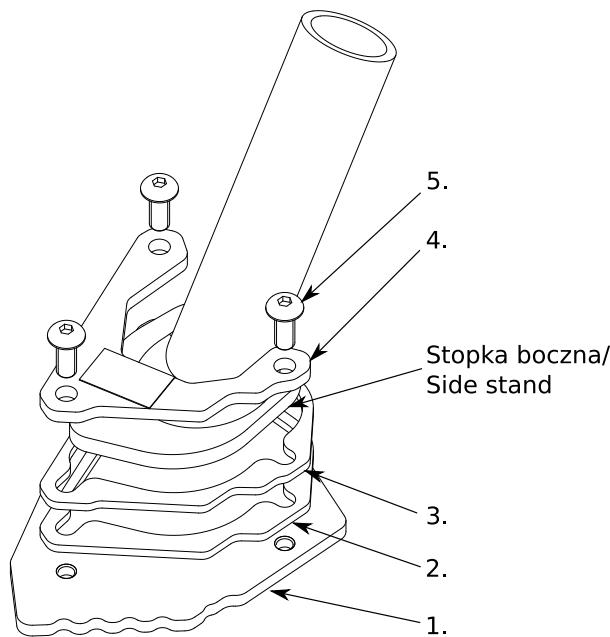

Po przejechaniu pierwszych 50km sprawdź czy wszystkie połączenia gwintowe są dokręcone właściwym momentem. Zalecamy zabezpieczyć połączenia gwintowe klejem do gwintów.

M4 2,5 Nm 1.8 lb-ft

## BMW G310GS side stand extension

### Installation manual

Set includes:

After the first 50 km, check that all threaded connections are tightened to the correct torque. We recommend securing threaded connections with thread glue.