



Michał Piekar Inżynieria  
ul. Brzeziny 43  
44-337 Jastrzębie-Zdrój  
NIP: 6332219909 REGON: 360956627







tel. +48 506204080  
e-mail: michal.piekar@advalp.pl  
web: advalp.pl

00055  
rev. 2

## Poszerzenie stopki BMW K1200GT K1300GT

### Instrukcja instalacji

Zestaw zawiera:

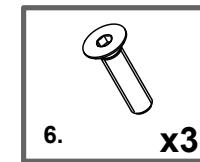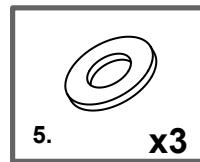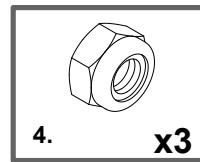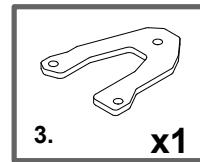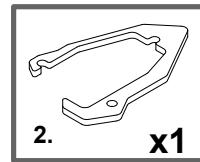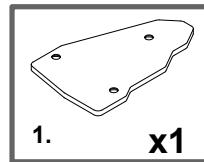


## BMW K1200GT K1300GT side stand extension

### Installation manual

Set includes:

- Przełóż przez otwory w płytce dolnej (1) trzy śruby (6) i nałożyć na nie płytkę środkową (2).
- Umieść stopkę boczną w gnieździe powstały z płytka środkowej (2) i dolnej (1).
- Nałożyć na góre podstawy stopki płytkę górną (3).
- Na śruby (6) wystające nad płytke górną (2) nałożyć podkładki (5), a następnie skręć połączenia nakrętkami (4) używając momentu 2,5 Nm.

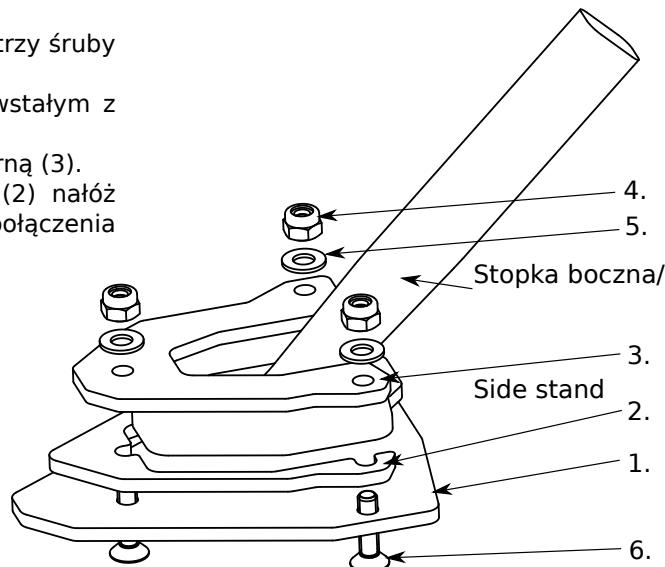

Po przejechaniu pierwszych 50km sprawdź  
czy wszystkie połączenia gwintowe są dokręcone  
właściwym momentem.

M4 2,5 Nm 1.8 lb-ft

After the first 50 km, check that all threaded  
connections are tightened to the correct torque.