



Poszerzenie stopki BMW R1100GS

Instrukcja instalacji

Zestaw zawiera:

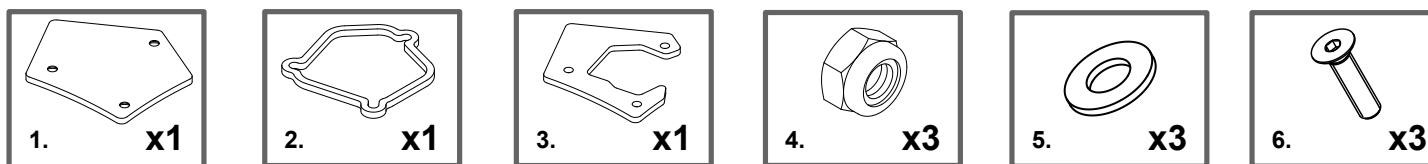

1. Przełóż przez otwory w płytce dolnej (1) trzy śruby (6) i nałóż na nie płytkę środkową (2).
2. Umieść stopkę boczną w gnieździe powstałym z płytki środkowej (2) i dolnej (1).
3. Nałóż na górę podstawy stopki płytkę górną (3).
4. Na śruby (6) wystające nad płytkę górną (3) nałóż podkładki (5), a następnie skręć połączenia nakrętkami (4) używając momentu 2,5 Nm.

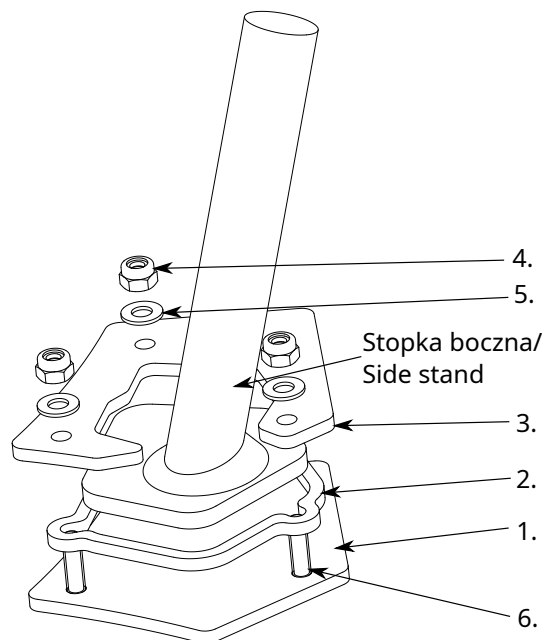

BMW R1100GS side stand extension

Installation manual

Set includes:

1. Pass through the holes in the bottom plate (1) the three screws (6) and put on them the middle plate (2) from the top.
2. Place the side stand in the slot resulting from the middle plate (2) and the lower plate (1).
3. Apply the top of the foot base, a top plate (3).
4. Apply the washers (5) to the screws (6) projecting on the top plate (3) and screw connection with the nuts (4) using a torque of 2.5 Nm (1.8 lb-ft).

Po przejechaniu pierwszych 50km sprawdź czy wszystkie połączenia gwintowe są dokręcone właściwym momentem.
Zalecamy zabezpieczyć połączenia gwintowe klejem do gwintów.

M4 2,5 Nm 1.8 lb-ft

After the first 50 km, check that all threaded connections are tightened to the correct torque.
We recommend securing threaded connections with thread glue.